


# GRAEF. KAFFEEMÜHLE





**HU** Használati utasítás


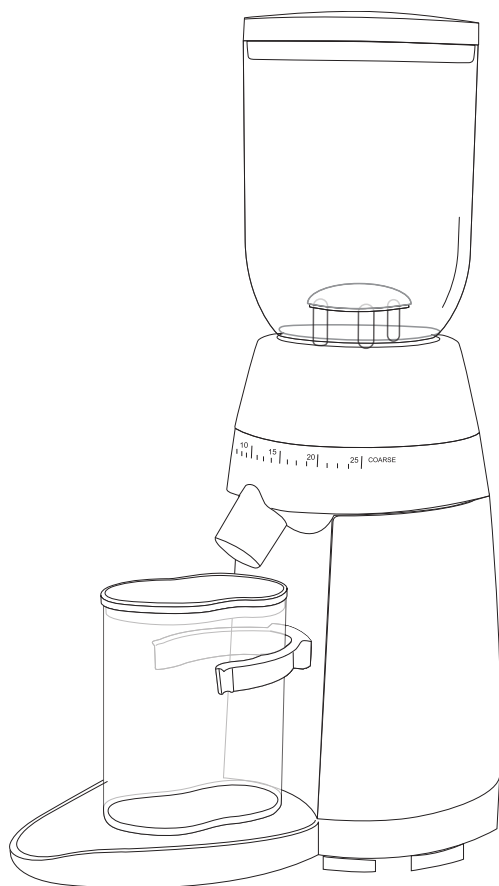


CM 702


## TARTALOMJEGYZÉK

Termékleírás.....	3
Előszó .....	4
Alepvető biztonsági utasítások.....	4
Kicsomagolás .....	4
Az elhelyezésre vonatkozó feltételek.....	5
Az első használat előtt.....	5
A darálás beállítása .....	5
Kávédarálás .....	6
Tisztítás .....	7
A darálószerkezet tisztítása.....	7
Szerviz.....	8
 Hulladékkezelés.....	8
 2 év garancia.....	9


# TERMÉKLEÍRÁS

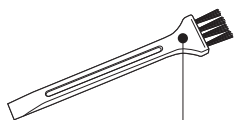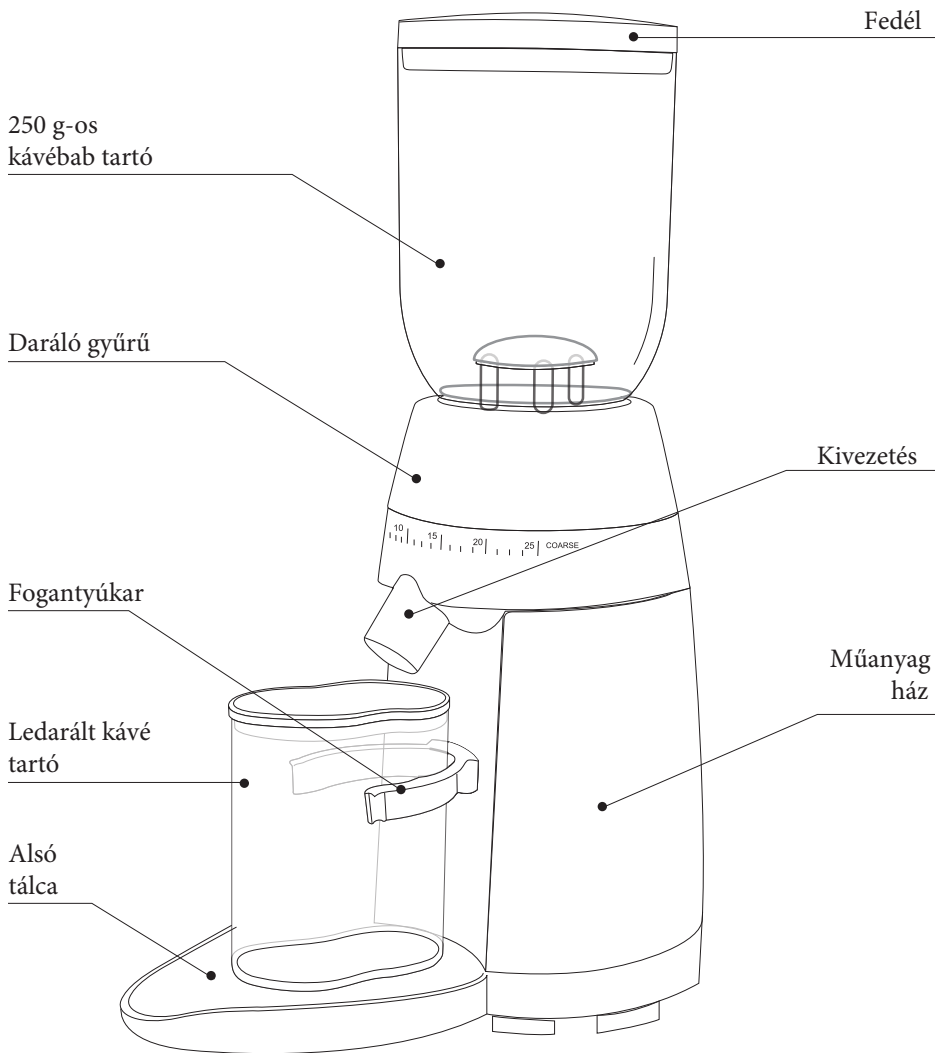


Tisztító kefe



Töltőnyak



Szűrőtartó rögzítő, kb. 70 mm



Szűrőtartó rögzítő, kb. 70 mm

## ELŐSZÓ

Tisztelt vásárlónk!

Ön helyesen döntött azzal, hogy a CM 702 kávédarálót választotta. Ezzel jól bevált, minőségi termék birtokába jutott. Köszönjük, hogy termékünket választotta, és sok örömet kívánunk új kávédarálója használata során.

## ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék biztonságos kezelése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék burkolatán, csatlakozókábelén és -dugóján nem észlelhető-e külső sérülés. Sérült készüléket ne üzemeltessen.
- Javítást kizárólag szakember, illetve a GRAEF ügyfélszolgálat végezhet. A nem megfelelő javítás a felhasználóra nézve nagy veszéllyel járhat. Továbbá ekkor a garancia is érvényét veszti.
- A készüléket a garanciális időszak alatt kizárólag a GRAEF ügyfélszolgálat javíthatja, ellenkező esetben a garancia a további sérülésekre nem terjed ki.
- A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági előírásoknak való megfelelést csak akkor tudjuk garantálni, ha ilyen alkatrészek kerülnek felhasználásra.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű személyek (és gyermekek sem), illetve olyanok, akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk/ tudásuk, kivéve, ha olyan személy felügyeli őket, aki a biztonságukért felelős, illetve ha ilyen személytől utasításokat kaptak a készülék használatára nézve.

## KICSOMAGOLÁS

- A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint történik:
- Vegye ki a készüléket a dobozból.
- A készülékrol távolítson el minden csomagolóanyagot.
- Vegye le a kávédarálóról az esetleges címkéket (ne vegye le az adattáblát).


## **AZ ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK**

A készülék biztonságos működése érdekében a telepítési helyszínnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:


- A készüléket szilárd, lapos egyenes, csúszásmentes és hőálló alapra kell helyezni, amelynek megfelelő teherbírása.
- Olyan helyet válasszon, ahol a gyermekek nem érik el a készülék forró felületét.
- A készülék nem helyezhető el falí és beépített szekrényben. Ne helyezze el a készüléket forró, nedves, illetve páradús környezetben.
- A tápaljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a tápkábelt könnyen ki lehessen húzni.

## **AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT**

Tisztítson meg minden részt a „Tisztítás és gondozás” című részben leírtak szerint.

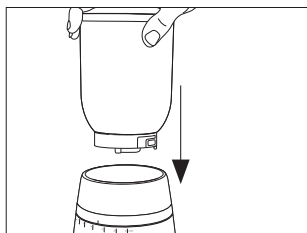

- Helyezze el a kávébaltartót az egységen (figyelembe véve a zárszerkezetet).

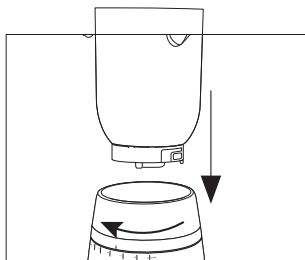

- Nyomja le a kávébab tartót és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban (kb. 30 fokot).

## **A DARÁLÁS BEÁLLÍTÁSA**


A kávé összetételét a különféle darálási beállításokkal lehet befolyásolni. A darálási beállítások nagy száma pontos beállítást tesz lehetővé. A kávédaráló használatakor kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

- Minél finomabbra darál, annál hosszabb ideig tart.


- Ha finomra darál, akkor a kávészemek összetapadhatnak. Darálás közben kopogtassa meg a kávébaltartó fedelét, hogy az esetleges összetapadt kávé ne tömítse el a darálót.

## KÁVÉDARÁLÁS


- Csatlakoztassa a dugót az aljzathoz
- Helyezze be a fogantyúkart.
- Helyezze be a töltőnyakát a kimenethez.
- Töltse meg a kávébaltartót kávébabbal

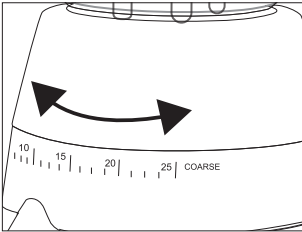

- A beállító gyűrű segítségével állítsa be a kívánt darálási fokozatot.

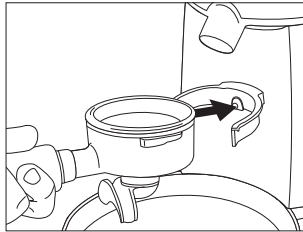


- Nyomja neki a kávékart a kávékartatónak.

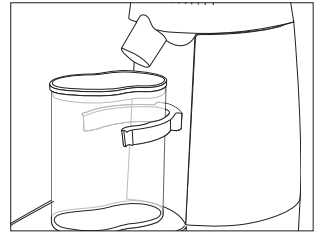

- Helyezze a darált-kávé tartót a kivezetéshez.

**Megjegyzés:** Kizárólag egész kávébabot használjon. A kávébaltartót egyenesen töltse meg kávébabbal. Az egységes súly a sima darálás biztosítása érdekében fontos.

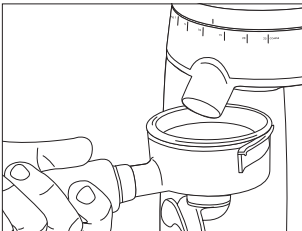

- A kávébaltartót/ szűrőtartó fogantyúkart nyomja rá a fogantyúkarok között található gombra.



- Ha ledarálta a kívánt mennyiségű kávé, húzza ki a kávébaltartót/ szűrőtartó fogantyúkart.


## TISZTÍTÁS

A készülékben a régi kávémaradék rozsdásodást okozhat és kellemetlen ízt eredményezhet. Őrizze meg a készüléke jó állapotát, hogy bármikor nagyszerű presszókávét lehessen készíteni.


- Győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és áramtalanította.
- A készüléket legalább hetente egyszer tisztítsa meg.
- A készülék külső részét puha, nedves törülközővel tisztítsa meg.
- Ha erősen szennyezett, akkor enyhe tisztítószer is használhat.
- A kávébaltartó eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy nem maradt benne kávé.
- Állítsa a beállító gyűrűt a 25-ös fokozatra.

## A DARÁLÓSZERKEZET TISZTÍTÁSA


- Távolítsa el a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a kávébab tartályt, a "Tisztítás" fejezetben leírtak szerint.

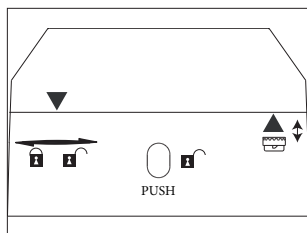

- Fordítsa a beállító gyűrűt annyira jobbra, amennyire tudja.

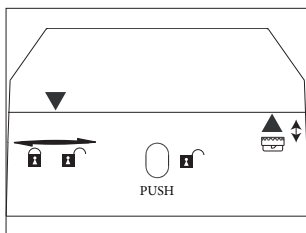


- Nyomja meg a "PUSH" gombot, és forgassa a beállító gyűrűt tovább jobbra.

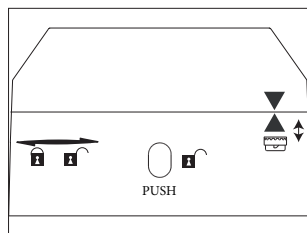


- Amikor a két nyíl pontosan egymásra mutat, a felső darálórészrel együtt el tudja távolítani a beállító gyűrűt. Távolítsa el a felső darálórészt a beállítógyűrűről.


• A mellékelt ecsettel tisztítsa meg az alsó és a felső darálórész.

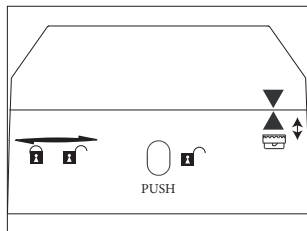

• A művelet után helyezze vissza a beállító gyűrűt a motorházra.

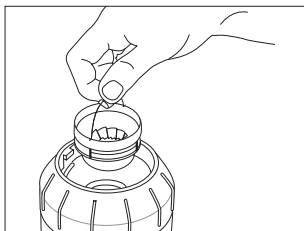

• Ezután helyezze vissza a reteszelőgyűrűt a motorblokkra.

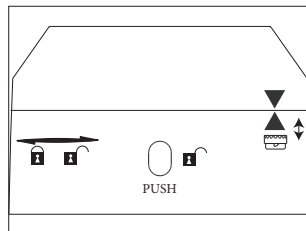

• Fordítsa el a beállító gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba a kért órlesi fokozatért.

**Megjegyzés:** Annak érdekében, hogy megvizsgálja, hogy az órlesi fokozat megfelelően lett beállítva, a daráló gyűrűt fordítsa el "durva" irányba, pl. a 25-ös fokozat felé, majd próbálja meg kihúzni a reteszelőgyűrűt a fém gyűrűvel. Ha a reteszelőgyűrű nem távolítható el, akkor megfelelően van beállítva.

• Helyezze el a kávébabetartót a készüléken.

## **SZERVIZ**

Ha a gépének szervizre van szüksége, kérjük keresse fel a magyar forgalmazót. Dunartis Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail: info@dunartis.hu. Tel: 06204175484

## **HULLADÉKKEZELÉS**

A készüléket élettartama végén tilos a szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, hanem elektronikus háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni. Erre a terméken és a kezelési útmutatóban található szimbólum is rámutat. Az anyagokat jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosítani. Az újrahasznosítással, az anyagok felhasználásával és a régi készülékek újrahasznosításának más módszereivel jelentős mértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. A megfelelő hulladékkezelő telepekkel kapcsolatban az önkormányzatunkon érdeklődhet.



## **2 ÉV GARANCIA**

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.