

Fakir

Red Vac | TS 120



Használati útmutató
Porszívó

hu - HU

Bevezető	
Általános tudnivalók a használati útmutatóról	3
Felelősségvállalás	3
Jelzések a használati útmutatóban	3
Biztonsági előírások	
CE megfelelőségi nyilatkozat	4
Rendeltetésszerű használat	4
Szakszerűtlen használat.....	4
Gyermekek	4
Elektromos feszültség	6
Vészhelyzetben	7
A termék visszaküldése	7
Meghibásodás esetén	7
Áttekintés	
A termék leírása	8
Műszaki adatok	9
Új energiatakarékos technológia	9
EU termékadatlap	9
Összeszerelés	
Kicsomagolás	10
Összeszerelés	10
Tartozékok	
Padlótisztító fej	11
Kombinált bútorkefe / kárpittisztító fej.....	11
Résszívófej.	11
A készülék használata	
Porszívózás.....	12
Szűrőcsere kijelző	12
Porszívózás megszakítása.....	13
Porszívózás befejezése után.....	13
Tisztítás és karbantartás	
Tisztítás	14
Porzsák cseréje	14
Motorvédő szűrő tisztítása és cseréje	15
EPA szűrő cseréje	15
Hibaelhárítás	
Telefonos ügyfélszolgálat.....	16
Hiba/lehetséges ok / megoldási javaslat	17
Hulladékkezelés	17
Hulladékkezelés a készülék élettartamának lejártá után....	18
Garancia	19

Köszönjük,

hogy a magas energiahatékonyságú Fakir porszívót választotta, amely az alacsony energiafelhasználás mellett a lehető legerősebb szívóerővel képes dolgozni.

A porszívó, a fejlesztéseknek és gyártásnak köszönhetően, éveken át megbízhatóan, hibamentesen működtethető.

Általános tudnivalók a használati útmutatóról

A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a készülék biztonságos, valamint megfelelő kezelésében és üzemeltetésében

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót.

A használati útmutatót tartsa meg. Amennyiben a készüléket új tulajdonosnak adja át, mellékelje a használati útmutatót is.

Felelősségvállalás

A használati útmutatóban foglaltaktól való eltérésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget.

A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén, illetve a nem megfelelő üzemeltetés, vagy szakszerűtlen javítás, ill karbantartás esetén nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Jelzések a használati útmutatóban



VIGYÁZAT!

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy halált okozhat.



FIGYELMEZTETÉS!

A készülék meghibásodásának kockázatára hívja fel a figyelmet.

MEGJEGYZÉS!

Tanácsokat és egyéb hasznos információkat jelöl a használati útmutatóban.

CE megfelelési nyilatkozat A készülék megfelel a német termékbiztonsági törvény – ProdSG -, az energiával kapcsolatos termékekre érvényes törvény – EVDG -, valamint az alábbi EU irányelvek követelményeinek: 2014/30/EC (EMC irányelv), 2014/35/EC (alacsonyfeszültségi irányelv), 2001/95/EC (általános termékbiztonsági irányelv), 2011/65/EC (RoHS irányelv), 2009/125/EG (környezetbarát tervezésről szóló irányelv).

A Fakir fenntartja a jogot, hogy módosítson és változtasson a készüléken.

Rendeltetésszerű használat

A készülék kizárólag háztartási célokra használható.

Ipari használatra nem alkalmas.

A készülék kizárólag keménypadlók, szövethuzatok, szőnyegek, kárpitozott bútorok, matracok, bútorok, radiátorok és függönyök száraz tisztítására használható.

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy valamennyi szűrő helyesen lett behelyezve. A készüléket szűrő nélkül tilos használni!

Szakszerűtlen használat

Kizárólag eredeti Fakir szűrőket és tartozékokat használjon!

Bármely más célra való felhasználása szakszerűtlennek minősül és tilos!

Az alább felsorolt, szakszerűtlen használatra vonatkozó példák hibás működéshez, a készülék meghibásodásához, vagy személyi sérüléshez vezethetnek.



VIGYÁZAT! Gyermekek!

- A készüléket a 8 évnél fiatalabb **gyermekek**, valamint a csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha a biztonságos kezelésre vonatkozóan útmutatást kaptak, és a lehetséges kockázatokkal is tisztában vannak.
- **Gyermekeknek** a készülékkel játszani tilos!
- **A készülék tisztítása és működtetése gyermekek számára felügyelet nélkül tilos!**
- A műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől - fulladásveszély!

**VIGYÁZAT!**

- Soha ne porszívózza a ruházatot, valamint a haját, szemeket, ujjakat és a test egyéb részeit!
- A készülék kizárólag száraz porszívózásra alkalmas.
- A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- A szívófejeket és a csöveket tartsa távol a szemektől és a fülektől!
- A készülékkel soha ne porszívózzon embereket és állatokat! A szakszerűtlen használatból eredő sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.

Sérülés veszélye!

- A turbó kefe és az elektromos szívófej használatakor soha ne nyúljon a forgókefék közé!

Egészségügyi veszély!

- Soha ne porszívózzon fel veszélyes, vagy mérgező anyagokat, mint pl. lézer nyomtatók és fénymásolók tonere!

Tűz- és robbanásveszély!

- Soha ne porszívózzon fel forró hamut, vagy égő tárgyakat, mint pl. cigaretta és gyufa!
- A készüléket soha ne használja robbanásveszélyes, vagy gyúlékony anyagok közelében!
- Soha ne porszívózzon fel oldószert, robbanékony gázt, vagy folyadékot!
- **Rövidzárlat veszélye!** Soha ne porszívózzon fel vegyszereket, pl. szőnyegtisztító szereket!
- **Szűrők megrongálódásának kockázata!** Soha ne porszívózzon fel éles, vagy hegyes tárgyakat, mint pl. üvegszilánkok, vagy köröm, stb. A száradás után megkeményedő anyagok, mint pl. a gipsz, vagy a cement, szintén károsíthatják a szűrőket!
- **A készülék meghibásodásának kockázata beázás és szennyeződés miatt!** A készüléket és annak töltőjét soha ne tárolja a szabadban!
- **Túlmelegedés veszélye!** A készülék nyílásait hagyja mindig szabadon!

Elektromos feszültség

**FIGYELMEZTETÉS!**

- A helytelen feszültség kárt tehet a készülékben. A készüléket csak akkor helyezze üzembe, ha a címkén feltüntetett feszültség egyezik az Ön háztartásának hálózati feszültségével.
- A csatlakozóaljzatot 16 amperes megszakítóval kell védeni.
- Csak olyan hosszabbító kábelt szabad használni, amely megfelel a készülék felvett teljesítményének.

**VIGYÁZAT: Áramütés veszélye!**

- A hálózati csatlakozót nedves kézzel soha ne érintse meg!
- A készüléket a csatlakozóaljzatból mindig a dugónál, és ne a hálózati kábelnél fogva fogva húzza ki!
- A hálózati kábelre ne lépjen rá, ne csomózza össze és védje a becsípődéstől, valamint tartsa távol a forró felületektől!
- Ha a készülék hálózati kábele sérült, ki kell cserélni! A veszély elkerülése érdekében a kábelt kizárólag a gyártó, a gyártó ügyfélszolgálatának munkatársa, vagy hasonló szakképesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
- Ha a készülék burkolatán sérülést észlel, vagy a hálózati kábel meghibásodott, illetve, ha bármely meghibásodás gyanúja fennáll (pl. a készülék leesett), a készüléket ne indítsa el!
- Sérült hosszabbító kábelt tilos használni!

Vészhelyzetben



VIGYÁZAT!

Veszély, vagy baleset esetén a készüléket azonnal húzza ki a csatlakozóaljzatból!

A termék visszaküldése

A készülék sérülésének elkerülése érdekében kérjük, a készüléket az eredeti dobozban, vagy egy hasonló, jól kibélelt dobozban küldje vissza.

Meghibásodás esetén



VIGYÁZAT!

Ha a készülék, vagy annak hálózati kábele meghibásodott, ne indítsa el, különben áramütés veszélye áll fenn!

Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, ellenőrizze, hogy talál-e megoldást a problémára.
> lásd a „Hibaelhárítás” c. fejezet.

Megjegyzés

Ha a hibát nem sikerült elhárítania, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Fakir, vagy a Nilco hivatalos ügyfélszolgálatával, vagy az Ön országában egy szakképzett szerelővel.

Telefonos ügyfélszolgálat (Németországon belül) 01805 325474

14 euro cent /perc

a Deutsche Telekom vezetékes hálózatán belül.

Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, készítse elő a termék sorozatszámát, és a készülék/típus nevét. Ezek az információk a készülék címkéjén találhatóak.




VIGYÁZAT!

A készülék javítását és karbantartását kizárólag szakképzett (pl. a Fakir által lépzett) szerelő végezheti el.


A javítás ékarbantartás során kizárólag eredeti Fakir cserealkatrészek használhatók. További információ: lsd. „Hibaelhárítás” fejezet.

A szakszerűtlen javítás és karbantartás a vásárló sérülésének kockázatával jár.

A csomag tartalma

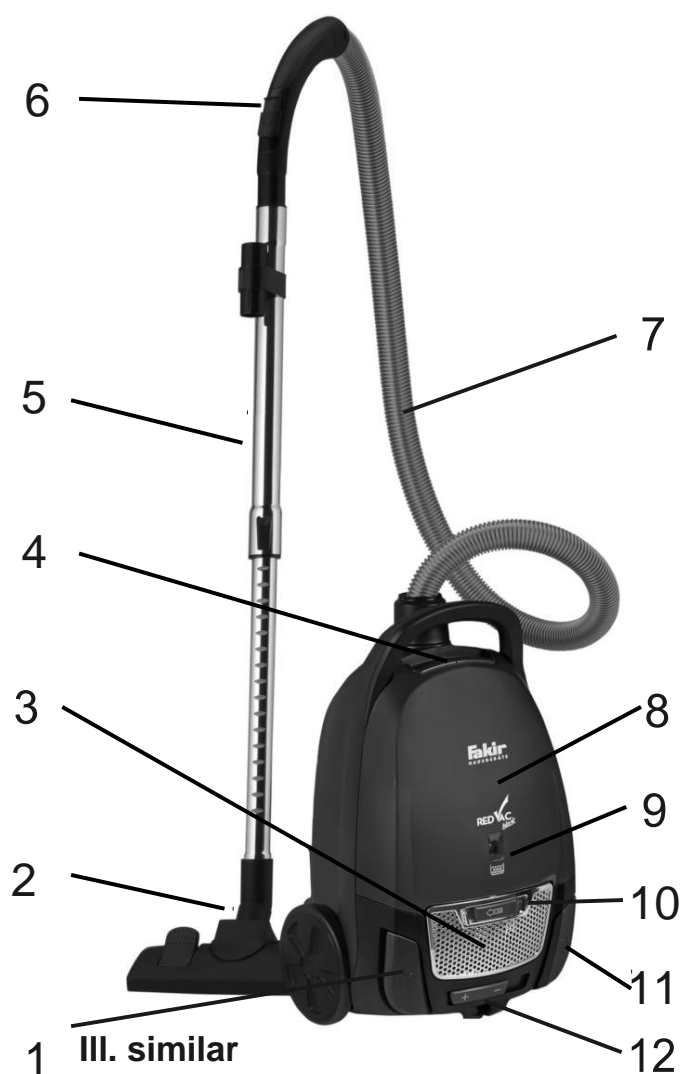

- 1 Ki- bekapcsoló pedál
- 2 Padlószívó fej
- 3 EPA szűrő a kimeneti levegőszűrő rács mögött
- 4 Porzsák fedelét kioldó gomb
- 5 Teleszkópos szívócső
- 6 Szívóerő szabályozóval felszerelt fogantyú
- 7 Gégecső
- 8 Porzsák fedele
- 9 Szűrőcsere kijelző
- 10 Kimeneti levegőszűrő rács
- 11 Kábelfeltkerő pedál
- 12 Fordulatszám-szabályozó
- 13 Kombinált bútorkefe / kárpit szívófej
- 14 Résszívófej
- 15 Porzsák (az ábrán nem látható)

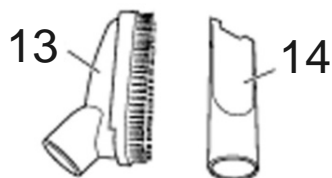

Műszaki adatok	Red Vac TS 120
Hálózati feszültség	220-240 V
Névleges hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális szívóerő	18 kPa
Maximális térfogatáram	27 l/s
Tömeg	~ 3,9 kg
Méret	~ 45cm x 29cm x 21,5 cm
Porzsák maximális úrtartalma	3,0 l
Működési hatósugár	8,0 m

Új energiatakarékos technológia

A Fakir porszívó új, energiatakarékos technológiával felszerelt készülék.

A nagy teljesítményű tartozékok, mint a szívófejek, a cső, a gégecső, a motor*, a szűrők, és a készülék kombinációja teszi lehetővé a lehető legmagasabb szívóteljesítményt a lehető legkisebb energiafogyasztás mellett. A készülék kiválóan szívja fel a port, a porvisszabocsátás minimális, illetve rendkívül csendes, legyen szó akár szőnyegről vagy keménypadlóról.

* Nagy teljesítményű motor

Termékismertető adatlap az EU 665/2013 rendelete alapján


Gyártó	Fakir
Típus	Red Vac
Termékszám	36 13 003
Energiatakarékos osztály	A
Éves energiafogyasztás (kWh/év) (1)	25,1
Szőnyeg tisztítási hatékonyság	C
Keménypadló tisztítási hatékonyság	A
Porvisszabocsátás	A
Zajszint (db(A)re 1 pW)	74 dB
Névleges teljesítmény (W)	700

(1) Hozzávetőleges éves energiafogyasztás (kWh/év) 50 tisztítás alapján. A tényleges éves energiafogyasztás a készülék használatától is függ.

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan. (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet)

A csomagolóanyag újrahasznosítható, kezelje szelektív hulladékként.

Ha a készüléken a szállításból adódó sérülést észlel, kérjük azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel!

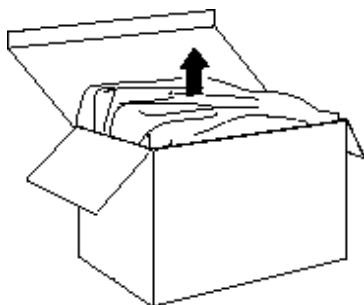

VIGYÁZAT!

Ha a készülék sérült, ne indítsa el!



VIGYÁZAT!

Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó nincs bedugva. Ha a hálózati csatlakozó be van dugva, a készülék véletlenül bekapcsolódhat, és ez sérüléshez




1. Gégecső

A gégecső csatlakozóját helyezze be a beszívó nyílásba és az óra járásával megegyezően forgassa kattanásig.

MEGJEGYZÉS

A gégecső eltávolításához fordítsa el a gégecső csatlakozóját az óra járásával ellentétes irányban, és húzza ki a csövet.

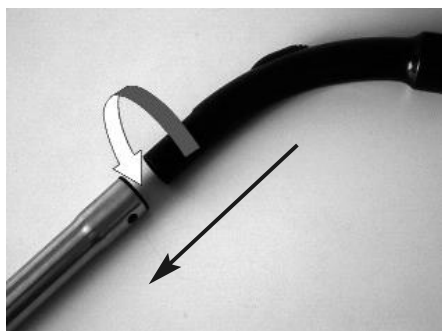

2. Szívócső / Teleszkópos szívócső

A gégecső fogantyúját enyhe forgatással helyezze a teleszkópos csőbe.


3. Szívófejek / Gégecső ill Teleszkópos szívócső

A kívánt szívófejet enyhe forgatással helyezze a gégecső fogantyújára, vagy a teleszkópos szívócsőre.

4. A szívócső hosszának beállítása

Hüvelykujjával nyomja a csúszkát a nyíl irányába.

A szívócső alsó részét tartsa a másik kezében, és húzza, vagy tolja a szívócsövet a kívánt hosszúságig.

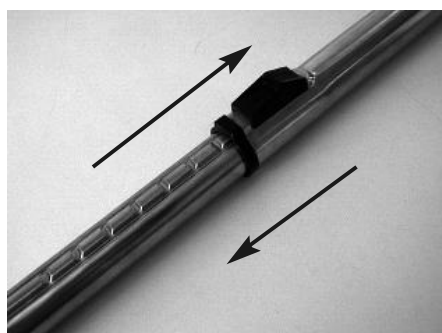

A készülék használatra kész.

Padlószívó fej

**FIGYELMEZTETÉS!**

A szívófejek cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!

A **padlószívófejen** található egy kapcsoló (Isd. nyíl), amelynek segítségével a szívófejen választani lehet a **szőnyegtisztító** – és a **keménypadló tisztító** funkció között.

A kapcsolót a lábával is működtetheti.

Kombinált bútorkefe/
kárpit szívófej**MEGJEGYZÉS!**

A szívóerőt állítsa közepesről erősre.

A **bútorkefe szívófej** segítségével eltávolíthatja a port a bútorokról, képekről, ablakpárkányokról, könyvekről, stb..

A bútorkefe tartozék eltávolítása után a **kárpit szívófej** segítségével portalaníthatja a függönyöket, kárpitos bútorokat, stb.

MEGJEGYZÉS!

A szívóerőt állítsa közepesre.




A **résszívófej (14)** a nehezen hozzáférhető helyek, úgymint mély repedések, sarkok, eldugott zugok tisztítására szolgál.

MEGJEGYZÉS!

A szívóerőt állítsa alacsonyról közepesre.

**VIGYÁZAT!**

Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Sérült készülék használata tilos és balesetveszélyes!

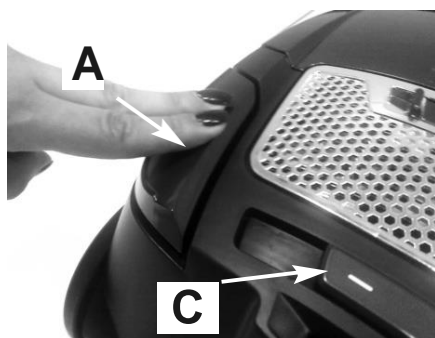Porszívózás

1. A kívánt szívófejet helyezze a teleszkópos csőbe, vagy a fogantyúba.
2. Húzza ki a hálózati kábelt a kívánt hosszúságig. A hálózati kábelen található sárga jelzés arra figyelmeztet, hogy majdnem elérte a teljes kábelhosszúságot. A teljes kábelhosszúság elérésére a kábelen található piros jelzés figyelmeztet. A kábelt soha ne húzza ki a készülékből a piros jelzésen túl!
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a ki-bekapcsoló pedált [A].
4. A szívóerő szabályozó segítségével „- / +” [C] állítsa be a kívánt szívóerőt..
5. A fogantyún található szívóerő szabályozóval a szívóerő csak rövid időtartamra, átmenetileg állítható. A csúsztatható szabályozót csak a szívóerő rövid ideig tartó, átmeneti csökkentésére használja.

maximális szívóerő


= csúsztatható kapcsoló előre (nyílások lezárva)

minimális szívóerő

= csúsztatható kapcsoló hátra (nyílások láthatóak)

Szűrőcsere kijelző**MEGJEGYZÉS!**

Amennyiben a portartály megtelt, vagy a szűrő eltömődött, illetve a tartozékok (cső, gégecső, szívófejek) eldugulása esetén, a szűrő csere kijelző [D] világít. A probléma pontos meghatározásának érdekében állítsa a kapcsolót maximális szívóerő állásba és emelje el a szívófejet a padlótól. Amennyiben szükséges, cserélje ki a porzsákokat, vagy az eltömődött szűrőt, vagy távolítsa el a dugulást okozó tárgyat.

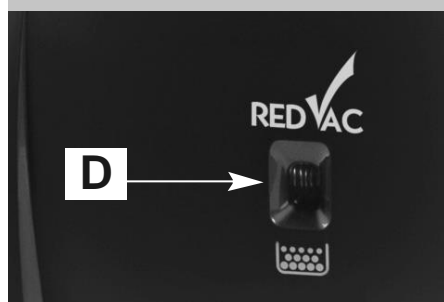

Porszívózás megszakitása




Ha a készüléket nem használja, a szívócső biztonságos tárolásához használja a szívófej rögzítőjét **[E]**. Ehhez a szívófej rögzítőjét helyezze a készülék hátoldalán található tartóba.



VIGYÁZAT!


Porszívózás befejezése után kövesse az alábbi lépéseket. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül!

Porszívózás után

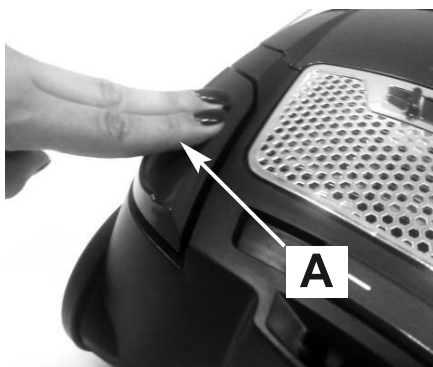

1. A porszívó kikapcsolásához nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot. **[A]**.

2. A hálózati kábelt húzza ki az aljzatból.

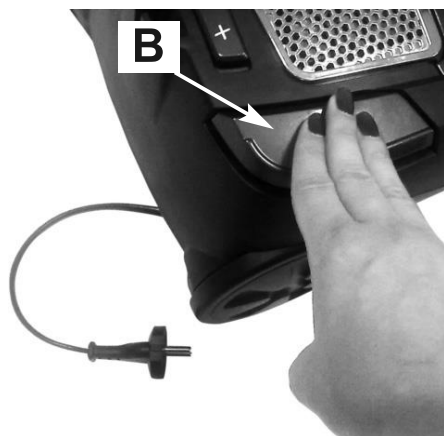

3. A kábel visszahúzásához nyomja meg a kábelfeltekerő pedált **[B]**. Kezével óvatosan tartsa a kábelt, amíg egészen fel nem tekerődik.



4. A teleszkópos cső tartóját helyezze a készülék alján található parkolóállásba. Ezután a készülék könnyen szállítható, illetve letehető.

5. A készüléket gyermektől elzárva tárolja!



FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket soha ne érje közvetlen napfény, és ne tegye forró felületek közelébe, mivel a hő kárt tehet a készülékben!

Tisztítás

**VIGYÁZAT!**

Mielőtt megtisztítaná vagy karbantartást végezne a készüléken, kapcsolja ki és áramtalanítsa azt. Ha a hálózati kábel csatlakoztatva van az aljzathoz, a készülék véletlenül bekapcsolódhat és sérülést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A tisztításhoz ne használjon vegyszereket, súroló hatású anyagokat és alkoholt, mert károsíthatják a külső borítást.

vagy nedves ruhával törölje le.

Amennyiben szükséges, a porzsáknak helyet adó rekeszt törölje ki nedves ruhával.

A porzsák cseréje



1. A gomb megnyomásával nyissa ki a porzsák fedelét.
(F)

2. Vegye ki a porzsákot úgy, hogy előre húzza a zárat (G) és kiemeli a porzsákot.

2. Helyezze be az új porzsákot a tartóba és nyomja be a zárba.

3. Csupkja vissza a porzsák fedelét kattanásig.

A készüléket száraz,

**MEGJEGYZÉS!**

Ha a porzsák nincs a helyén, vagy nem a megfelelő pozícióban van, akkor a fedél zárja megakadályozza a portartály fedelének zásródását. A készülék használata előtt mindig ellenőrizze, hogy minden szűrő be lett


Motorvédő szűrő cseréje

**FIGYELEM! * Motorvédő szűrő méretre vágása**

Ha a motorvédő szűrő a csere porzsákok csomagjában túl nagyok, vágja le pontosan a kívánt méretre. Ellenőrizze, hogy a motorvédő szűrő pontosan illeszkedik a szívómotor fedelére és nem engedi át a port.

A motorvédő szűrő a porzsának helyet adó rekeszben, a porzsák mögött található.

1. A kioldó gomb **(F)** megnyomásával nyissa ki a porzsák fedelét, majd emelje ki a porzsákot.
2. Nyissa le a motorvédő szűrő rácsot és emelje ki a motorvédő szűrőt. Helyezze be az új szűrőt, majd zárja vissza a rácsot.
3. Helyezze vissza a porzsákot, majd csukja le a porzsák

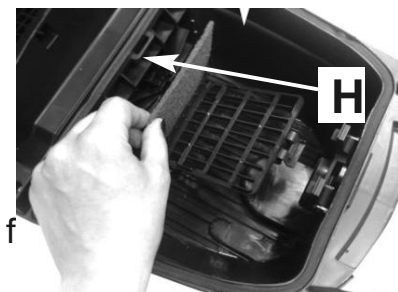**MEGJEGYZÉS!**

A motorvédő szűrő élettartama kb. öt porzsák használata után jár le.

EPA szűrő cseréje



Az EPA szűrő a készülék hátoldalán, a kimeneti levegőszűrő rács mögött található.

1. A tologomb oldalirányú, a nyíl irányába történő megnyomásával vegye le a kimeneti levegőszűrő rácsot.
2. Vegye ki az elhasznált EPA szűrőt és tegye be az újat.
3. A kimeneti levegőszűrő rácsot helyezze vissza és nyomja kattanásig.

EPA = Nagy hatékonyságú levegő részecskeszűrő

MEGJEGYZÉS!

Az EPA szűrő élettartama kb. hat hónap.

**Telefonos
ügyfélszolgálat**

Tisztelt Vásárlónk!

Termékeinket szigorú minőség-ellenőrzésnek vetik alá. Amennyiben készüléke ennek ellenére nem működik megfelelően, elnézését kérjük. Mielőtt kapcsolatba lépne a Fakir hivatalos ügyfélszolgálatával, kérjük, ellenőrizze, hogy talál-e megoldást a problémára.

**VIGYÁZAT!**

A hibaelhárítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból, máskülönben a készülék véletlenül bekapcsolódhat.

MEGJEGYZÉS!

Ha a hibát nem sikerült elhárítania, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Fakir hivatalos ügyfélszolgálatával, vagy az Ön országában egy szakképzett szerelővel.

**Telefonos ügyfélszolgálat
(Németországon belül)****01805 325474**

14 euro cent /perc

a Deutsche Telekom vezetékes hálózatán belül.

Mielőtt hívna bennünket kérjük, készítse elő az alábbiakat:

a készülék típusát, hétjegyű termékszámát (pl. 36 13 003)
és a gyártás időpontját (pl. 2015-06), **vagy a cserealkatrész**
hétjegyű számát.

(Ezek az információk **a készülék címkéjén** találhatóak.)**FIGYELMEZTETÉS!**

A készülék javítását és karbantartását kizárólag szakképzett szerelő végezheti el. A javítás és a karbantartás során kizárólag eredeti Fakir cserealkatrészek használhatók. A szakszerűtlen javítás a vásárló sérülésének kockázatával jár.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A hálózati dugó nincs csatlakoztatva, vagy a készülék nincs bekapcsolva.	Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba, és kapcsolja be a készüléket.
	A hálózati aljzatban nincs feszültség.	Próbálja ki a készüléket egy másik, biztosan áram alatt lévő hálózati aljzatban.
	A hálózati kábel sérült.	Keresse fel a Fakir szakszervízét és cseréltesse ki a hálózati kábelt.
A készülék hirtelen leáll.	A túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt (a szívócsatornák eltömődtek, szennyezett a szűrő, stb.)	Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Szüntesse meg a túlmelegedést okozó problémát (pl. eltömődött szívócsatornák, szennyezett szűrő, stb.). Várjon 30 percet, amíg a készülék lehűl. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.
A porszívás hatékonysága nem kielégítő.	A porzsák megtelt.	Ürítse ki a porzsákat.
	A szűrő szennyezett, vagy eltömődött.	Tisztítsa meg, vagy cserélje ki a problémás szűrőt.
	A szívófej, a teleszkópos cső, vagy a gégecső eldugult.	Szüntesse meg a dugulást, és ha szükséges, ehhez használjon egy fa botot (pl. partvisnyét).
	A szívóerő szabályozó nyitva van.	Zárja be a szívóerő szabályozót.
	A szívóerő nem megfelelő az adott padlón.	Állítsa be az adott padlónak megfelelő szívóerősséget.
	A szívófej az adott padlónak nem megfelelő.	Csatlakoztassa a padlónak megfelelő szívófejet.
	A szőnyeg/keménypadló kapcsoló rossz állásban van, és az adott padlónak nem megfelelő.	Állítsa a szőnyeg/keménypadló kapcsolót az adott padlónak megfelelő állásba.
A készülék szokatlanul hangos.	A felporszívózott tárgy elakadt.	Távolítsa el a tárgyat, és ha szükséges, ehhez használjon egy fa botot (pl. partvisnyét).

Hulladékkezelés a készülék élettartamának lejárta után



A készülék élettartamának lejárta után a hálózati csatlakozó dugó kihúzásával és a hálózati vezeték átvágásával tegye azt használhatatlanná.

A készüléket az Ön országában érvényben lévő hulladékkezelésére vonatkozó szabályoknak megfelelően selejtezze le.

Elektromos készüléket tilos háztartási hulladékként kezelni. A készüléket vigye el egy újrahasznosítására szakosodott telephelyre.

A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagot ennek megfelelően kezelje szelektív hulladékként.

További információért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy kereskedőjéhez.

Az elhasznált porzsákat és szűrőket dobja ki a háztartási hulladéktárolóba.

A készülék a 2012/19/EG (WEEE irányelv) irányelvnek megfelel.

A készülékre az alábbi feltételek mellett vállalunk garanciát:

- 1 A Vásárló székhelye EU tagállam, és a készüléket eredetileg egy németországi kereskedőtől vásárolták.
- 2 Az anyaghibából, vagy összeszerelési hibából eredő meghibásodás esetén, amennyiben a hibát a garancia 2 éves időtartama alatt jelzik nekünk, a készüléket 2 éven belül térítésmentesen kijavítjuk és kiszállítjuk (1 éven belül akkor, ha a készüléket kereskedelmi célokra, vagy önálló vállalkozás keretében professzionálisan használták). A garancia előfeltétele a készülék rendeltetésszerű kezelése és használata. A garancia ideje a vásárlás napján kezdődik.
- 3 A garancia nem vonatkozik az alkatrészek (pl. hajtószíjak, elemek, kefék, szűrők) rendeltetésszerű elhasználódására.
- 4 Amennyiben arra az általunk fel nem hatalmazott személy módosítja, vagy javítja a készüléket, a garancia érvényét veszti. Harmadik fél által gyártott alkatrészek és tartozékok használata szintén nem megengedett.
- 5 A garancia elsősorban a javítások elvégzésére, illetve a meghibásodott alkatrészek cseréjére vonatkozik. Helyszíni javításokat kizárólag nagyméretű, helyhez kötött készülékek esetében tudunk biztosítani. Garancia igénylése esetén a vásárlás dátumát igazoló számlát, vagy a vásárláskor kapott nyugtát be kell mutatni.
- 6 Amennyiben a készülék javítása sikertelen, és a hibát a második próbálkozásra sem sikerül elhárítani, a készüléket egy vele azonos értékű készülékkel cseréljük ki. Amennyiben sem a javítás, sem a csere nem lehetséges, úgy a vásárló jogosult arra, hogy a készüléket visszaküldje, és a vásárlási ár megtérítését igényelje. A készülék cseréje, illetve a vásárlási ár visszatérítése esetén arra az időszakra, amíg a készülék használatban volt, használati díj kerülhet felszámolásra.
- 7 A garanciális munkák elvégzése nem hosszabbítja a garancia időtartamát, illetve nem jelzi egy új garanciális időszak kezdetét. A beszerelt alkatrészek garanciális ideje egyezik a készülék garanciális idejével.
- 8 A hibák javítására vonatkozó szerződési- és/vagy jogi szabályozásokat a garanciára vonatkozó rendelkezések nem befolyásolják.

Érvényes 2014. június 1-jétől

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2017 Fakir Hausgeräte GmbH
Subject to revision
36 13 994 9711 II en